



## MEETINSTRUCTIE

# Hoe bepaal je het formaat van je SunWise sunscreen?

Daarvoor meet je de breedte- en hoogtemaat van je raam. Meet van binnenkant kozijn, tot binnenkant kozijn. Zie illustratie 1 en 2.

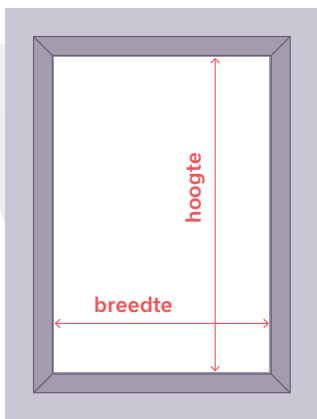

1.

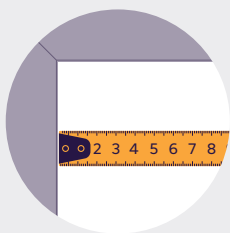

2.

## Tips

- Meet het raam op vanaf de zijde waarop de screens worden bevestigd. Is dit de buitenkant? Dan kan eventueel ook aan de binnenkant opgemeten worden. **Let op:** dit kan alleen als de binnenmaat en buitenmaat gelijk is.
- Heb je schuivende ramen? Houd dan rekening met de hoogte van de zuignap van 3 cm.